

备注:
本图版权属本公司所有,未经本公司负责人书面许可,任何人不得擅自复制或
本图应经相关政府主管部门批准后方可生效使用。本图未经施工图审查公司审查合格
不得用于现场施工,仅供业主建设投资估算参考,建设造价之参考图。本图由相关人
签字及同时加盖出图章和注册执业章方可有效。

图纸专用章:

注册师执业章:

工程名称:
学生宿舍卫生间渗水维修


子项名称:

建设单位:
桐城师范高等专科学校

审 定	黄惠娟	黄惠娟
工程负责人	赵 林	赵 林
专业负责人	赵 林	赵 林
审 核	赵 林	赵 林
校 对	杨小龙	杨小龙
设 计	许琪	许琪

图 名: 宿舍内卫生间防水维修

项 目 编 号		
图 别	防水	日 期
图 号	J-4	2026
版 本	第 1 版	

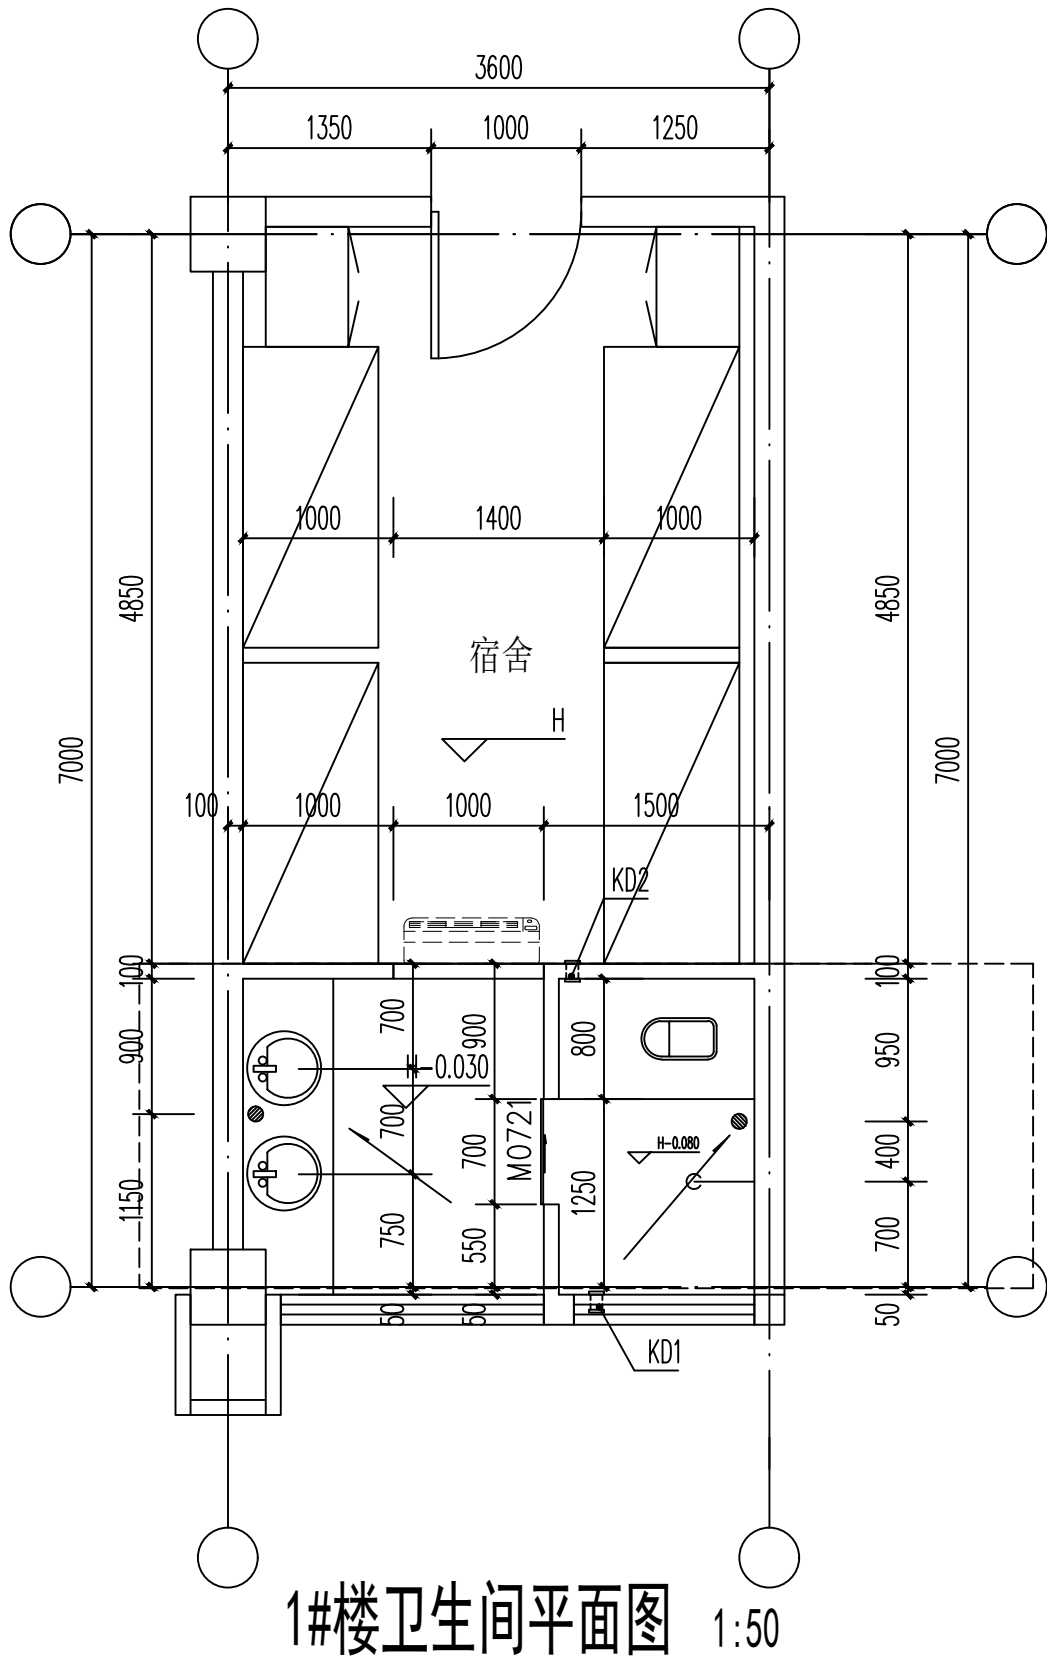

1#楼卫生间平面图 1:50

1. 卫生间拆除说明:

1). 原卫生间地砖全部拆除(包括蹲便器, 洗脸盆), 找平层拆除;

2). 卫生间四周墙体上的面砖拆除, 拆除高度600mm

6mm+9mm厚粉刷层铲除;

3). 卫生间中的门M先拆除;

2. 卫生间修复说明:

1). 卫生间10mm厚1:2水泥砂浆找平, 1.5mm厚聚氨酯

防水层, 涂至墙体高度600mm;

2). 20mm厚(最薄处)1:3水泥砂浆找平层, 1.0%坡度,

坡向地漏;

3). 黏贴防滑地砖;

4). 墙面: 9mm厚1:2.5水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)

打底拉毛; 6mm厚1:2水泥砂浆(内掺3.0%防水剂)

压实抹平; 3mm厚瓷砖胶粘剂, 揉挤压实;

黏贴瓷砖.

5). 蹲便器安装参见图集02J915第70页;

6). 塑钢门M0721重新安装。

3. 卫生间内卫生器具不更换。

4. 本宿舍共维修卫生间70间。